


1 Montage des panneaux

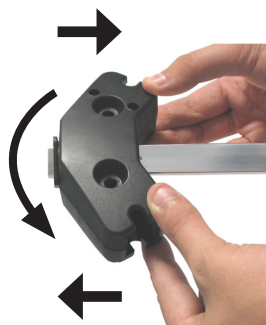


Poussez le support de panneaux vers l'avant de l'antenne pour débrayer le mécanisme. Tournez le support d'un quart de tour. Repoussez le support vers l'arrière de l'antenne.



Insérez chacun des panneaux de part et d'autre de l'antenne et poussez jusqu'à ce qu'ils soient clipsés.


2 Éléments

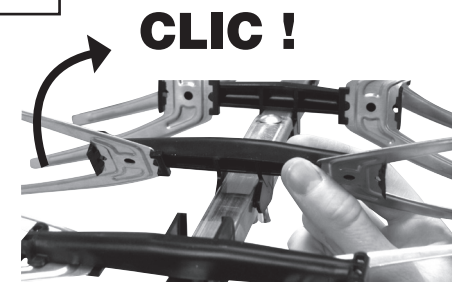

Placez chacun des éléments à la verticale en les faisant pivoter.

Effectuez cette opération de l'avant vers l'arrière de l'antenne.


3 Montage du symétriseur

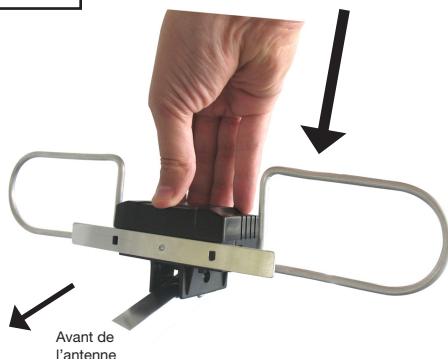

Clipsez le dipole sur le dessus de l'antenne.


CLIC !

Attention, serrez la fiche F du câble coaxial à la main (ne pas utiliser d'outil)

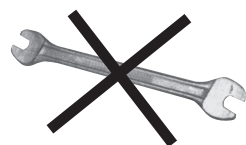


Une fois la fiche F serrée, utilisez le capuchon d'étanchéité pour la protéger.

4 Attache de mât

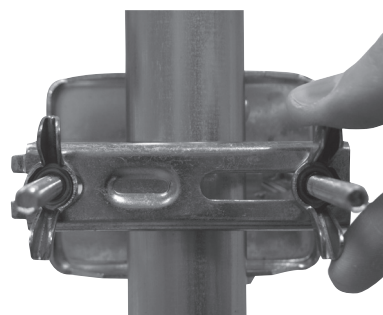

Positionnez la mâchoire entre le mât et l'attache puis serrez les écrous papillons.

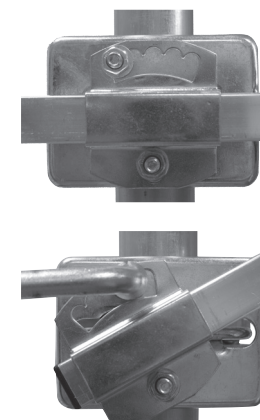

L'antenne se met généralement à l'horizontal. Vous pouvez toutefois régler l'élévation de l'antenne en cas d'obstacle proche.

Utilisez une clé de 10 pour régler l'inclinaison.

